

# Innensprechstelle Audi REA118s

## Bedienungsanleitung

Montag, 20. Januar 2025 10:24




Innensprech  
stelle Audi...

:hager

Bedienungsanleitung

### Innensprechstelle Audio REA118S

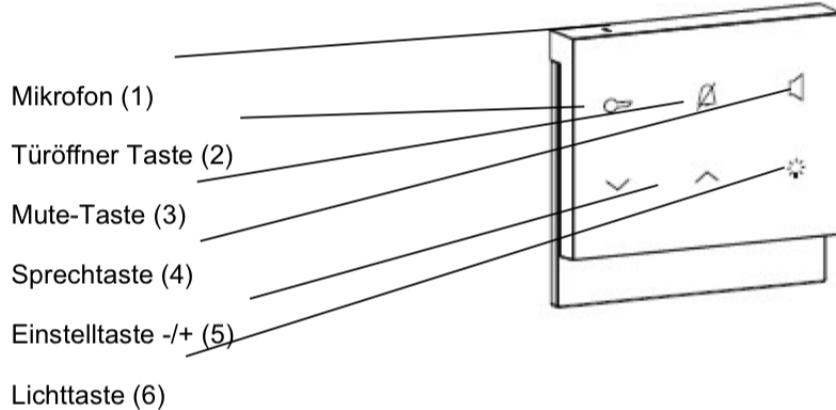

Tasten geben nach Betätigung eine akustische Rückmeldung

1 Quittierungston = Funktion verfügbar

3 kurze Töne = Funktion nicht verfügbar

3 wiederkehrende Töne = Internruf Modus

Symboltaste LED LED	Funktion Zustand
<b>(2) Türöffner Taste</b> leuchtet	<b>Tür entriegeln</b> <i>Tür kann entriegelt werden</i>
<b>(3) Mute-Taste</b> blinkt	<b>Rufton stummschalten</b> <i>Rufton stummgeschaltet</i>
<b>(4) Sprechtaste</b> leuchtet	<b>Ruf annehmen, Gespräch beenden</b> <i>Gesprächsverbindung aktiv</i>
<b>(5) Einstelltaste - / + Lautstärke</b>	<b>Wert verringen oder erhöhen *</b>
<b>(6) Lichttaste</b>	<b>Licht einschalten (Installations abhängig)</b>

\* Mikrofonempfindlichkeit einstellen / Lautsprecher / Lautstärke

1) Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten  
Der Einstellmodus aktiviert sich mit einem Quittierungston.

2) Mit die Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellen  
Jede der 5 Einstellstufen hat einen eigenen Quittierungston.  
Je höher der Ton, umso höher die Mikrofonempfindlichkeit.

Ruftonmelodie für die zuletzt rufende Quelle (Türstation, Etagenstation oder Wohnungstür-Klingeltaster) einstellen  
1. und 3 s drücken bis 3er Tonfolge  
2. drücken für Ruftonmelodie einstellen  
3. / drücken zur Wahl einer der 16 Ruftonmelodien  
4. drücken zum Speichern der aktuellen Ruftonmelodie

